



Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента и защита от ливневых вод.  
При низком уровне грунтовых вод (до 3 м) материал укладывается в 1 слой,  
при высоком уровне грунтовых вод - в 2 слоя.

## Инструкция по монтажу


**!** ВАЖНО: Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, чистое от мусора и пыли основание.

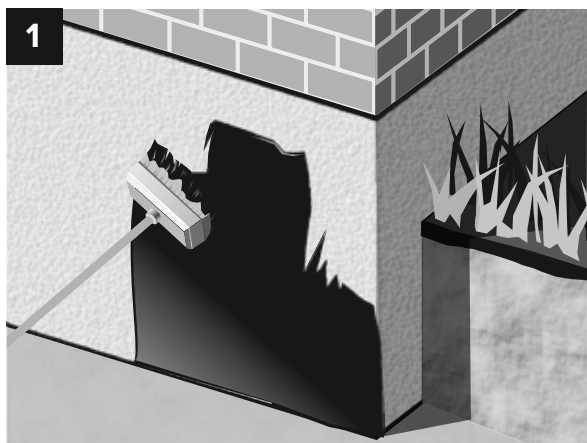


1  
Очистить и загрунтовать поверхность битумным праймером.

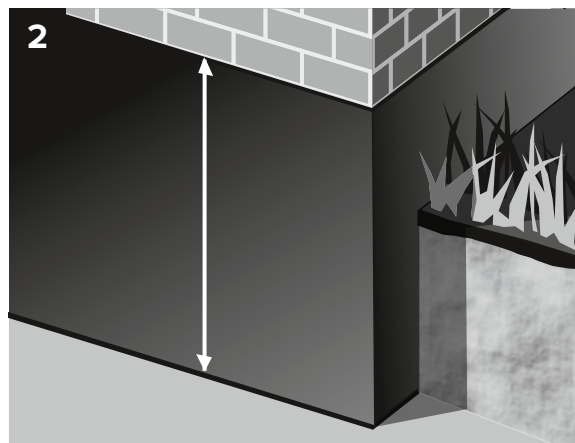


2  
Измерить высоту фундамента и отрезать материал необходимой длины.

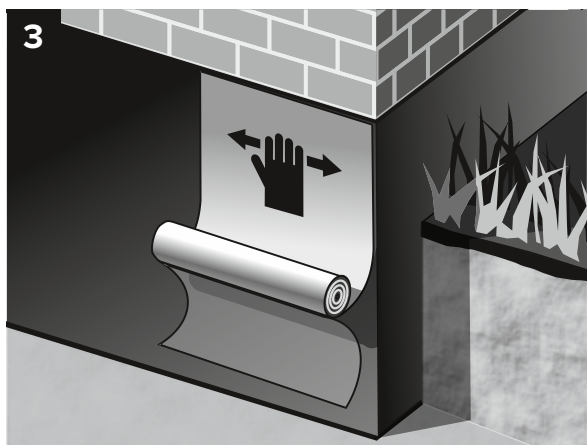

3  
Укладывать сверху вниз, снимая защитную пленку, постепенно разматывая рулон, приглаживая материал.

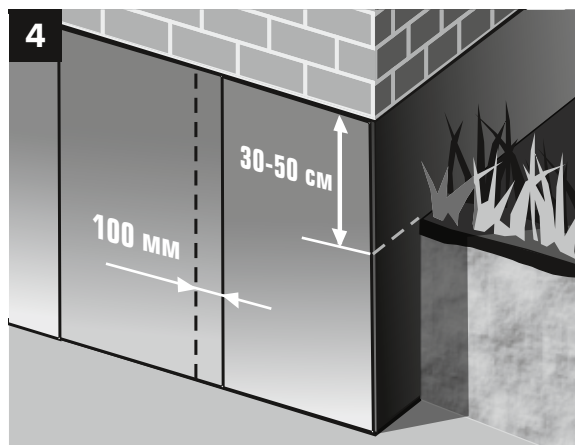

4  
Материал заводится выше уровня земли на 30-50 см. Размер продольного нахлеста - 100мм, размер поперечного нахлеста -150мм.

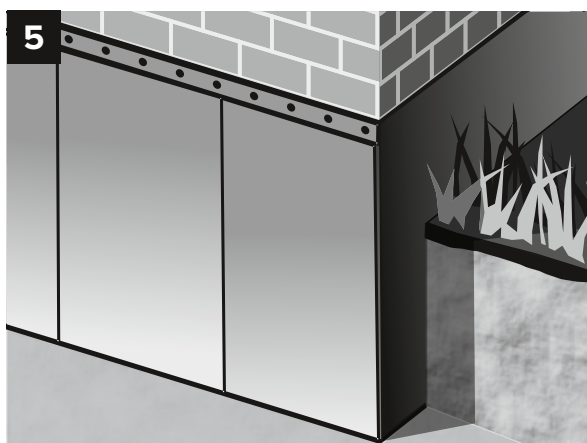

5  
Верхний край гидроизоляционного материала необходимо закрепить в цокольной части профилированной металлической краевой рейкой.

Укладка самоклеящихся материалов производится при температуре более +10°C.

**Область применения:** Гидроизоляция фундаментов. Для мелкого заложения (до 3 м) укладывается в один слой, для глубокого – в два слоя.

**Способ применения:** Укладывается на очищенную обработанную битумным праймером поверхность, выше уровня земли на 30-50 см с нахлестами в продольном направлении 100 мм и поперечном направлении 150 мм. Верхний край гидроизоляционного материала фиксируется металлической рейкой.