ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER

# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента и защита от ливнеевых вод. При низком уровне грунтовых вод (до 3 м) материал укладывается в 1 слой, при высоком уровне грунтовых вод - в 2 слоя.

## Инструкция по монтажу

**!** **ВАЖНО:** Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, чистое от мусора и пыли основание.

Очистить и загрунтовать поверхность битумным праймером.

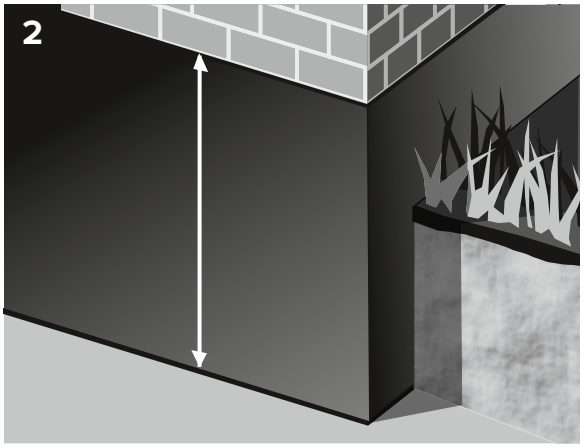


Измерить высоту фундамента и отрезать материал необходимой длины.

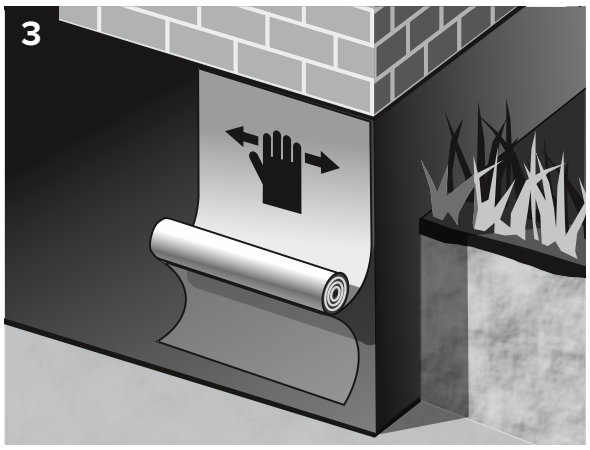


Укладывать сверху вниз, снимая защитную пленку, постепенно разматывая рулон, приглаживая материал.

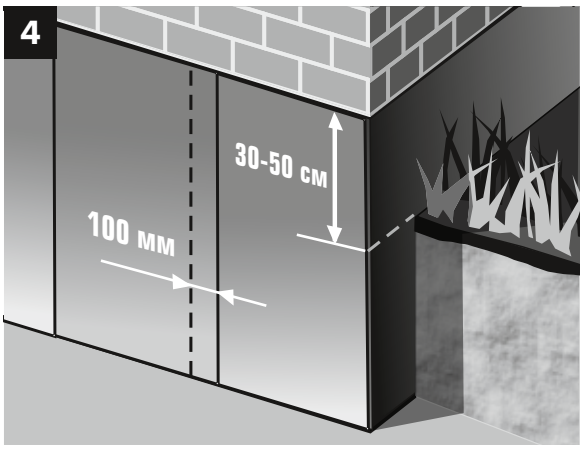


Материал заводится выше уровня земли на 30-50 см. Размер продольного нахлеста - 100мм, размер поперечного нахлеста -150мм.

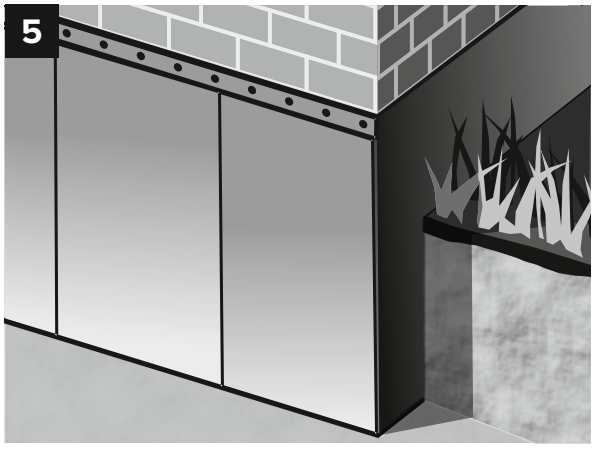


Верхний край гидроизоляционного материала необходимо закрепить в цокольной части профилированной металлической краевой рейкой.

Укладка самоклеящихся материалов производится при температуре более +10°С.

**Область применения:** Гидроизоляция фундаментов. Для мелкого заложения (до 3 м) укладывается в один слой, для глубокого – в два слоя.
**Способ применения:** Укладывается на очищенную обработанную битумным праймером поверхность, выше уровня земли на 30-50 см с нахлестами в продольном направлении 100 мм и поперечном направлении 150 мм. Верхний край гидроизоляционного материала фиксируется металлической рейкой.